Klebeanleitung:
Autobeschriftung mit langen Klebebuchstaben

Du benötigst:

- ☐ Kunststoffrakel OrangeGlider
- ☐ oder Profi-Rakel Silber
- ☐ oder hilfsweise Kreditkarte
- ☐ Glasreiniger
- ☐ Zollstock
- ☐ Malerkreppband
- ☐ Schere

Bitte beachten: Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.

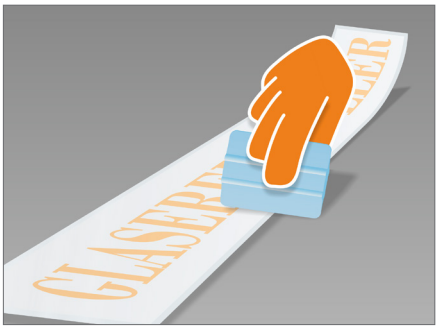

1. Anpassen

Aufkleber flach auslegen und mit Rakel (oder Kreditkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.

2. Reinigen

Heckscheibe, Scheibe oder Lack sehr gründlich reinigen und entfetten (z.B. mit Glasreiniger oder Alkohol).

3. Ausrichten

Beim Positionieren am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Beim Ausrichten kannst Du z.B. einen Zollstock zur Hilfe nehmen.
Tipp: Bei Heckscheiben kannst Du Dich an den Heizdrähten orientieren.

4. Fixieren

Nun den Aufkleber vorerst mit seitlichen Kreppstreifen fixieren. Zusätzlich einen langen Streifen senkrecht in der Mitte anbringen.

5. Vorbereiten

Der Streifen in der Mitte teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jetzt einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufklebers umklappen. Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.

6. Aufkleben

etzt die erste Hälfte mit genügend Abstand straff über die Scheibe halten und von der Mitte aus mit dem Rakel (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte genauso verfahren.
Zum Schluss die Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen – fertig!
Tipp: Kleine Luftblasen lassen sich mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und mit dem Finger ausdrücken.
Achtung: Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!