

# Klebeanleitung: Autobeschriftung mit eckigen Drucken

## ✓ Du benötigst:




- Kunststoffraker OrangeGlider
- oder Profi-Rakel Silber
- oder hilfsweise Kreditkarte

- Glasreiniger
- Zollstock
- Pumpsprühflasche 500ml

**!** **Bitte beachten:** Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.

**i** Die unten beschriebene Nassverklebung von Aufklebern ist für nass abwischbare Untergründe geeignet. Kleine Aufkleber (bis ca. DIN A5) können ohne Wasser verklebt werden. Für das Anbringen sehr großer Aufkleber (ca. ab DIN A2) solltest Du Dir eine zweite Person zur Hilfe nehmen.

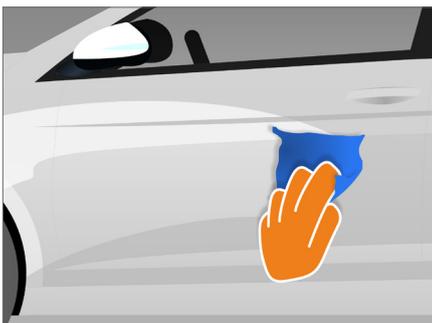


### 1. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.




### 2. Ausrichten

Anschließend die Position des Aufklebers mit einem wasserlöslichen Stift markieren.

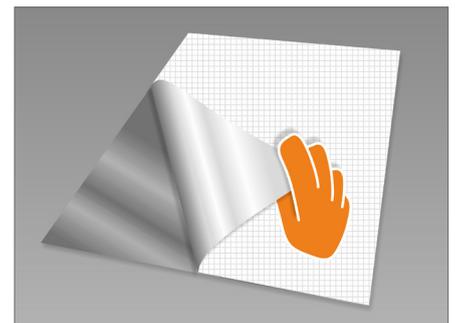

### 3. Vorbereiten

Aufkleber nochmal abnehmen und das rückseitige Trägerpapier vorsichtig lösen.

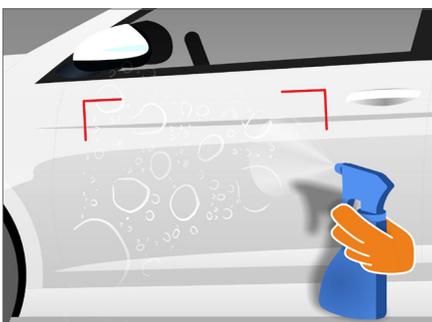

### 4. Sprühen

Klebefläche und auch den Untergrund vollständig mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch (1 Tropfen Spülmittel auf 1L Wasser) besprühen.



### 5. Aufkleben

Aufkleber jetzt auf den Untergrund legen und auf die Markierungen achten. Das Wasser wird nun mit einem Raker jeweils von der Mitte zum Rand hin rausgedrückt.

**Hinweis:** Der Raker sollte mit einem Tuch bespannt sein um Kratzer zu vermeiden.



### 6. Fertig!

Aufkleber mehrmals fest andrücken, Wasser und ggf. Luftbläschen vollständig herausdrücken. Jetzt muss der Aufkleber ca. 24 Stunden trocken und darf nicht beansprucht werden.

**Achtung:** Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers (bei Heckscheibenaufklebern) sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!