


Klebeanleitung: lange Plotaufkleber


✓ Du benötigst:

- | | |
|---|--|
| ☐ Kunststoffraker OrangeGlider | ☐ Glasreiniger |
| ☐ oder Profi-Raker Silber | ☐ Zollstock (oder Wasserwage) |
| ☐ oder hilfsweise Kreditkarte | ☐ Malerkreppband |
| ☐ Glasschaber CleanJet | ☐ Schere |

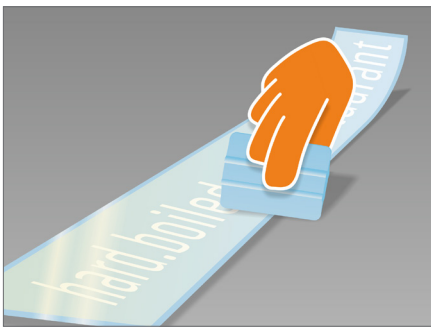


1. Anpassen

Aufkleber flach hinlegen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.

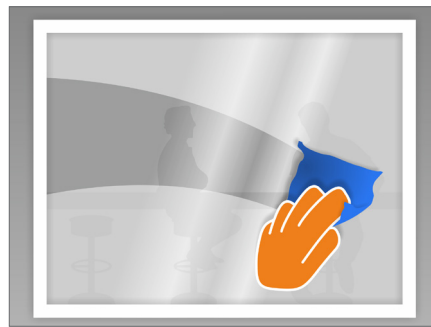


2. Reinigen

Untergrund sehr gewissenhaft reinigen (z.B. mit Glasreiniger).

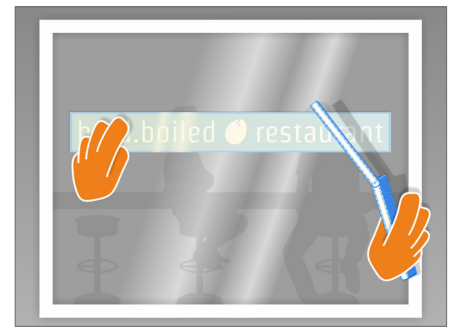


3. Ausrichten

Beim Ausrichten am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie.

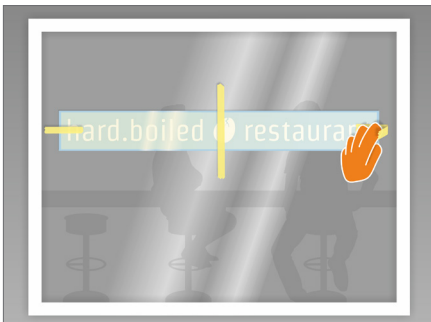

4. Fixieren

Nun den Aufkleber seitlich mit Kreppstreifen fixieren. Zusätzlich einen langen Kreppstreifen senkrecht in der Mitte anbringen.

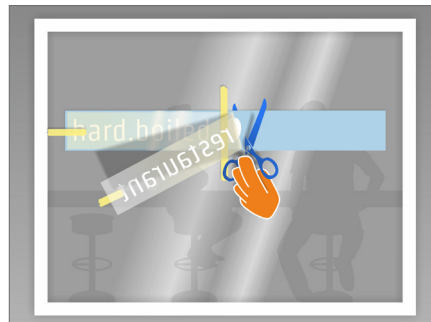

5. Vorbereiten

Der mittige Kreppstreifen teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jeweils einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufkleber umklappen. Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.



6. Aufkleben

Jetzt die erste Hälfte mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten und von der Mitte aus mit dem Raker (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte genauso verfahren. Zum Schluss die Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

Tipp: Kleine Luftblasen mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausdrücken.