


Klebeanleitung: lange Wandtattoos

✓ Du benötigst:

- | | |
|---|---|
| ☐ zweite Person (bei großen Wandtattoos ab DIN A3) | ☐ Mikrofasertuch GreenSwift |
| ☐ Kunststoffraker OrangeGlider | ☐ Zollstock (oder Wasserwaage) |
| ☐ Raker SoftBlue mit Filzkante | ☐ Bleistift |
| ☐ oder hilfsweise Scheckkarte | ☐ Malerkreppband |



Die folgende Anleitung ist nicht geeignet für nass abwischbare Wandflächen (Fliesen, lackierte Wände). Für nass abwischbare Wände empfehlen wir unsere „Anleitung für Designs / lange freigestellte Aufkleber“.

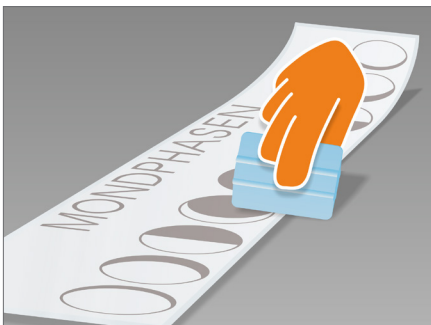


1. Anpressen

Wanddesign flach auf glattem Untergrund ausrollen und mit Raker (oder Scheckkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.



2. Reinigen

Wand trocken abwischen und entstauben.

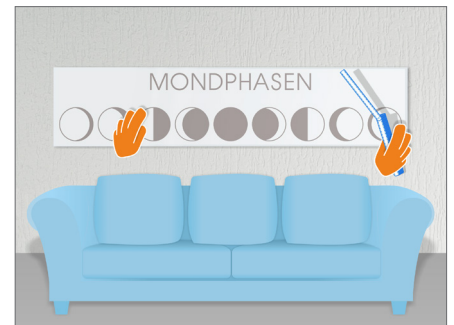


3. Ausrichten

Beim Ausrichten am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie.



4. Fixieren

Nun den Aufkleber seitlich mit Kreppstreifen fixieren. Zusätzlich einen langen Kreppstreifen senkrecht in der Mitte anbringen.

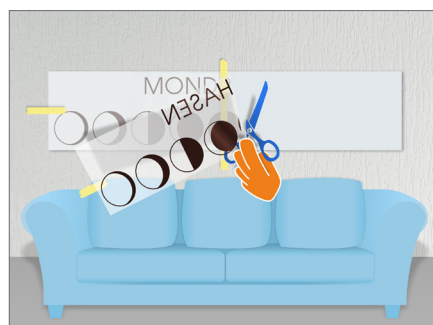

5. Vorbereiten

Das mittige Krepp teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jeweils einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufklebers umklappen.

Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.



6. Aufkleben

Jetzt die erste Hälfte mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten und von der Mitte aus mit dem Raker (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte genauso verfahren. Zum Schluss die Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

Tipp: Kleine Luftblasen mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausdrücken.