

Klebeanleitung: Fenster-Lochfolie

✓ Du benötigst:

- | | |
|---|---|
| ☐ Kunststoffraker OrangeGlider | ☐ Glasreiniger |
| ☐ oder Profi-Raker Silber | ☐ Zollstock |
| ☐ oder hilfsweise Kreditkarte | ☐ Pumpsprühflasche 500ml |



i Die unten beschriebene Nassverklebung von Fenster-Lochfolie ist für nass abwischbare Untergründe geeignet. Kleine Formate (bis ca. DIN A5) können ohne Wasser verklebt werden. Für das Anbringen sehr großer Fenster-Lochfolien (ca. ab DIN A2) solltest Du Dir eine zweite Person zur Hilfe nehmen.




1. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.



2. Ausrichten

Anschließend die Position der Fenster-Lochfolie mit einem wasserlöslichen Stift markieren.

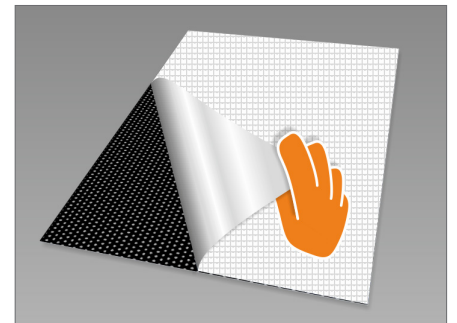

3. Vorbereiten

Fenster-Lochfolie nochmal abnehmen und das rückseitige Trägerpapier vorsichtig lösen.



4. Sprühen

Klebefläche und auch den Untergrund vollständig mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch (3 Tropfen Spüli auf 1L Wasser) besprühen.



5. Aufkleben

Fenster-Lochfolie jetzt auf den Untergrund legen und auf die Markierungen achten. Das Wasser wird nun mit einem Raker jeweils von der Mitte zum Rand hin rausgedrückt.

Hinweis: Der Raker sollte mit einem Tuch bespannt sein um Kratzer zu vermeiden.



6. Fertig!

Fenster-Lochfolie mehrmals fest andrücken und das Wasser vollständig herausdrücken.

Jetzt muss die Fenster-Lochfolie ca. 24 Stunden trocken und darf nicht beansprucht werden.