

Klebeanleitung für die Außenmontage:

Spiegel-Spionfolie Mirror Pro

✓ Du benötigst:



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Raket SoftBlue mit Filzkante☐ Pumpsprühflasche 500ml☐ Reinigungstuch ClearBlue 40cm x 40cm☐ destilliertes Wasser | <ul style="list-style-type: none">☐ Geschirrspülmittel☐ Profi-Wasserabzieher 25cm☐ Glasschaber CleanJet☐ Cutter-Messer aus Metall |
|---|--|



Bitte beachten: Bitte ziehe für das Aufbringen größerer Folien eine zweite Person als Hilfe hinzu. Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen.




Solltest Du passgenaue Zuschnitte auf Wunschmaß bestellt haben, ordne die Folienzuschnitte den einzelnen Scheiben exakt zu bevor Du mit der Montage beginnst.

Solltest Du Meterware bestellt haben, schneide die Folie mit einem Cutter und einem langen Lineal passgenau zu.


Im Idealfall fertigt Du Dir eine Skizze Deiner Fenster an. Verwende ein Maßband und messe die Scheiben (ohne Rahmung und Dichtung) jeweils einzeln genau aus. Ziehe dann von den Glasmaßen jeweils 4 mm in Höhe und Breite ab. Bei einer Scheibengröße von 40 x 60 cm ergibt sich ein Folienmaß von 39,6 x 59,6 cm. So entsteht ein umlaufender Rand von 2 Millimetern. Dies erleichtert die spätere Anbringung der Folie.

Fülle eine Pump- od. Sprühflasche mit destilliertem Wasser und gib ca. 3 Tropfen Geschirrspülmittel (auf ca. 1 L Wasser) dazu. Die Flüssigkeit dient später als Montageflüssigkeit. Wir empfehlen die Spiegel-Spionfolie nicht mit Leitungswasser zu verlegen, um mögliche Ablagerungen zu vermeiden.

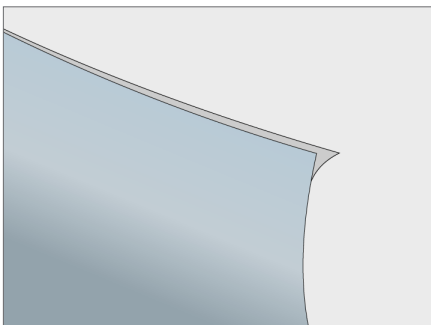

1. Überprüfen


Die Klebefläche der Spiegel-Spionfolie ist durch eine dünne transparente Folienschicht (Trägerfolie) geschützt. Diese rückseitige Trägerfolie muss unmittelbar vor der Montage entfernt werden.

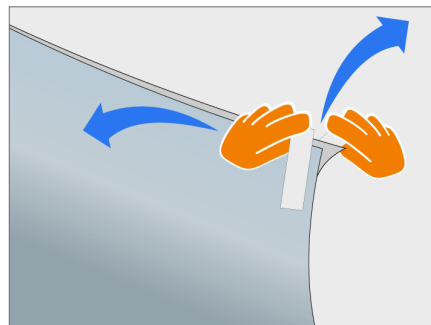

2. Vorbereiten


Glasfläche: Sprühe die Scheibe unmittelbar vor der Montage mit der Montageflüssigkeit ein und reinige sie gründlich mit einem Glasschaber. Anschließend Scheibe und Rahmen mit einem Reinigungstuch trocknen.

Folie: Löse die Trägerfolie indem Du jeweils einen Klebestreifen auf der Vor- und Rückseite einer Folienecke anbringst und auseinanderziehst. So bleibt an einem Klebestreifen die Trägerfolie haften und an dem anderen Streifen die eigentliche Spiegel-Spionfolie.

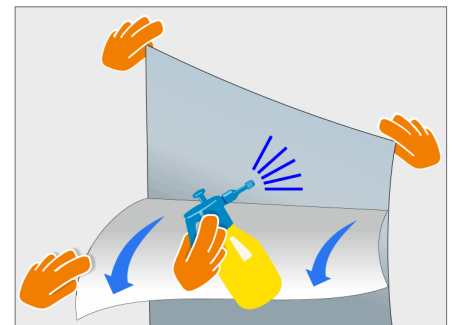


3. Abziehen

Eine Person hält nun die Spiegel-Spionfolie fest, während die andere Person die Trägerfolie nach unten abzieht und zeitgleich die Klebefläche der Spiegel-Spionfolie mit der vorbereiteten Montageflüssigkeit besprüht. Verwende die Flüssigkeit sehr großzügig.

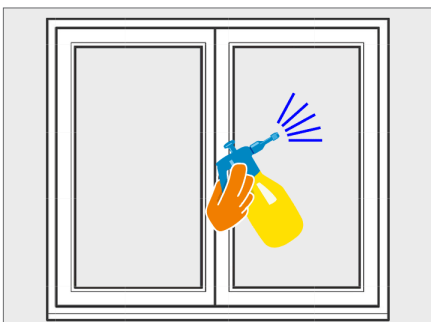


4. Sprühen

Besprühe nun auch die Scheibe mit reichlich Montageflüssigkeit. Die Scheibe muss vollständig nass sein.

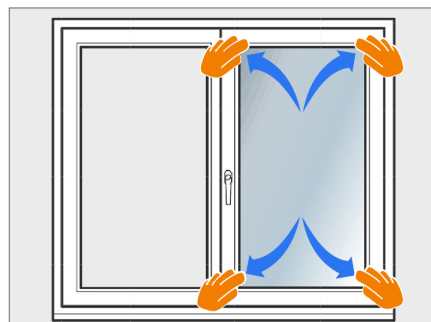


5. Anlegen

Lege die Folie jetzt auf die Fensterscheibe. Sie sollte gut rutschen. Andernfalls sprüht Du nochmals Flüssigkeit auf die Scheibe.

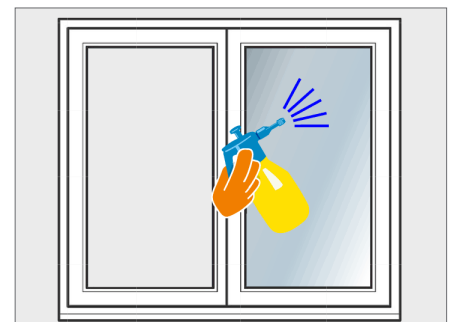

6. Sprühen


Nun sprüht Du bitte auch etwas Montageflüssigkeit auf die andere, (Dir zugewandte) verspiegelte Seite der Spiegel-Spionfolie.

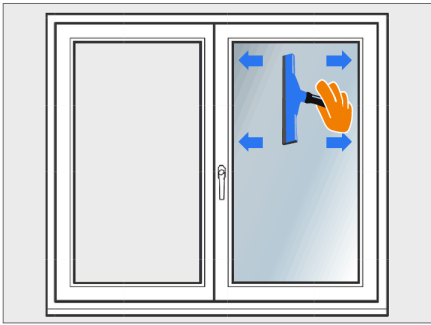

7. Andrücken

Drücke die Folie jetzt mit dem Raket (oder besser: dem Wasserabzieher mit Gummilippe) an.


Hinweis: Solltest Du den Raket verwenden, umwickle ihn mit einem weichen Papier- oder Stofftuch um ggf. Kratzer zu vermeiden.

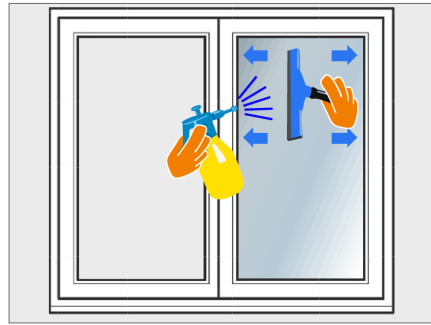

8. Streichen

Beginne am oberen Folienrand und streiche die Montageflüssigkeit jeweils von der Mitte zum Rand hin hinaus.


Die Folienoberfläche sollte dabei feucht bleiben, damit der Raket besser gleitet.

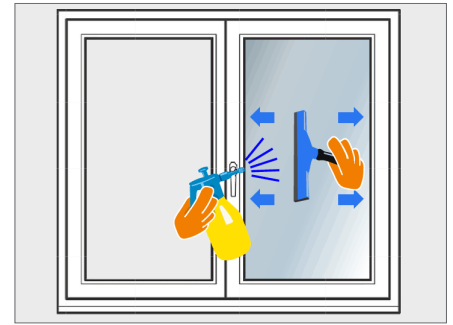

9. Hinausdrücken


Anfangs verwende etwas weniger Druck. Achte darauf, dass die Folie nicht verrutscht. Später kannst Du etwas mehr Druck ausüben.

Wichtig ist, dass die Montageflüssigkeit möglichst vollständig zum Rand hin hinausgedrückt wird.

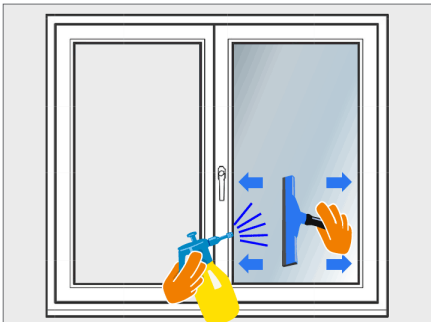


10. Überprüfen

Überprüfe Deine Arbeit und vergewissere Dich, dass keine Luft- oder Wasserblasen unter der Folie verblieben sind.

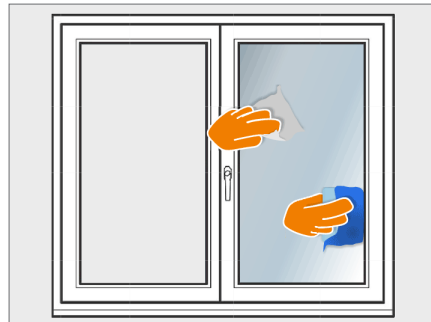

11. Reinigen

Zum Schluss verwendest Du ein weiches Tuch um die Folie und die Kanten vorsichtig (mit sehr wenig Druck) zu reinigen. Drücke die Kanten eventuell nochmals mit dem Raket an.

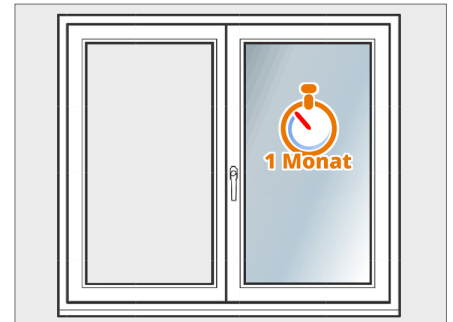

12. Trocknen

Die Spiegel-Spionfolie benötigt nun 1 Monat Zeit um vollständig zu trocknen und die Klebkraft zu entfalten. Während dieser Zeit die Spiegelfolie bitte nicht anfassen, reinigen oder Aufkleber/ Klebstoffe anbringen.



Profi-Tipp:

Nach der Montage: Schlieren unter der Spiegel-Spionfolie! Was nun?

Mögliche Schlieren oder Schattierungen sind fast immer auf die Feuchtigkeit unter der Folie zurückzuführen.

Hier gilt es den vollständigen Trocknungsprozess vollständig abzuwarten. Dieser kann (abhängig von den Temperaturverhältnissen) bis zu 8 Wochen betragen.