

Klebeanleitung für die Innenmontage: Sonnenschutzfolie Static



✓ Du benötigst:

- Rakel SoftBlue mit Filzkante
- Pumpsprühflasche 500ml
- Reinigungstuch ClearBlue 40cm x 40cm
- destilliertes Wasser
- Geschirrspülmittel
- Profi-Wasserabzieher 25cm
- Glasschaber CleanJet
- Cutter-Messer aus Metall


! **Bitte beachten:** Bitte ziehe für das Aufbringen größerer Folien eine zweite Person als Hilfe hinzu. Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen.

i **Solltest Du passgenaue Zuschnitte auf Wunschmaß bestellt haben,** ordne die Folienschnitte den einzelnen Scheiben exakt zu bevor Du mit der Montage beginnst.

Solltest Du Meterware bestellt haben, schneide die Folie mit einem Cutter und einem langen Lineal passgenau zu.


Im Idealfall fertigt Du Dir eine Skizze Deiner Fenster an. Verwende ein Maßband und messe die Scheiben (ohne Rahmung und Dichtung) jeweils einzeln genau aus. Ziehe dann von den Glasmaßen jeweils 4 mm in Höhe und Breite ab. Bei einer Scheibengröße von 40 x 60 cm ergibt sich ein Foliemaß von 39,6 x 59,6 cm. So entsteht ein umlaufender Rand von 2 Millimetern. Dies erleichtert die spätere Anbringung der Folie.

Fülle eine Pump- od. Sprühflasche mit destilliertem Wasser und gib ca. 3 Tropfen Geschirrspülmittel (auf ca. 1 L Wasser) dazu. Die Flüssigkeit dient später als Montageflüssigkeit. Wir empfehlen die Folie nicht mit Leitungswasser zu verlegen, um mögliche Ablagerungen zu vermeiden.

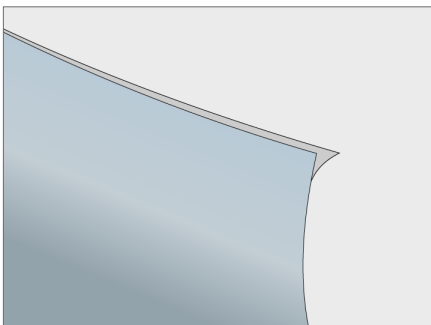

1. Überprüfen


Die statisch haftende Fläche der Sonnenschutzfolie ist durch eine dünne transparente Folienschicht (Trägerfolie) geschützt. Diese rückseitige Trägerfolie muss unmittelbar vor der Montage entfernt werden.

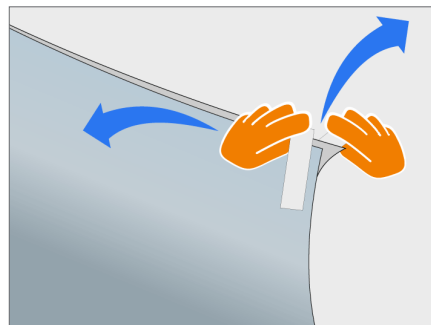

2. Vorbereiten

Glasfläche: Sprühe die Scheibe unmittelbar vor der Montage mit der Montageflüssigkeit ein und reinige sie gründlich mit einem Glasschaber. Anschließend Scheibe und Rahmen mit einem Reinigungstuch trocknen.


Folie: Zum lösen der Trägerfolie im nächsten Schritt, bringe jeweils einen Klebestreifen auf der Vor- und Rückseite einer Folienecke an. So bleibt später beim auseinanderziehen ein Klebestreifen an der Trägerfolie haften und an dem anderen Streifen die eigentliche Sonnenschutzfolie.

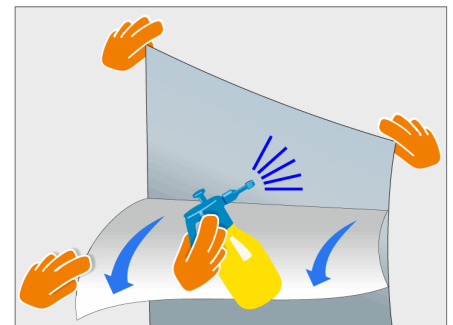

3. Abziehen


Folie auf einer glatten, sauberen Fläche mit der transparenten Trägerfolie nach oben auslegen. Nun die Trägerfolie vorsichtig von der Sonnenschutzfolie lösen und die statisch haftende Seite vollständig mit dem Wasser-Spülmittel-Gemisch besprühen.

Montiert Ihr zu zweit? Dann kann Person 1 die Folie in der Luft halten, während Person 2 die Trägerfolie abzieht und die Folie besprüht.

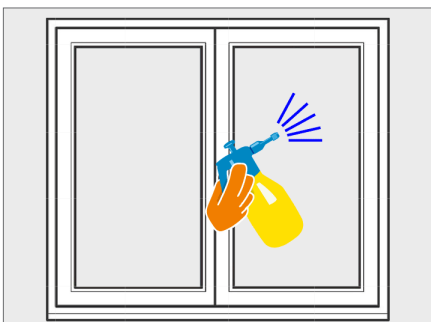


4. Sprühen

Besprühe nun auch die Scheibe mit reichlich Montageflüssigkeit. Die Scheibe muss vollständig nass sein.

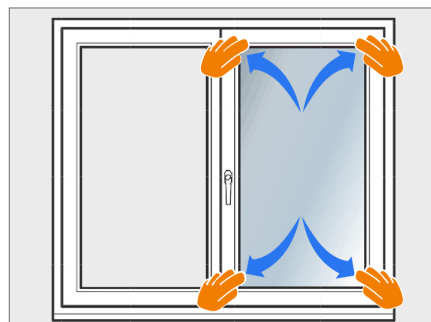


5. Anlegen

Lege die Folie jetzt auf die Fensterscheibe. Sie sollte gut rutschen. Andernfalls sprüht Du nochmals Flüssigkeit auf die Scheibe.

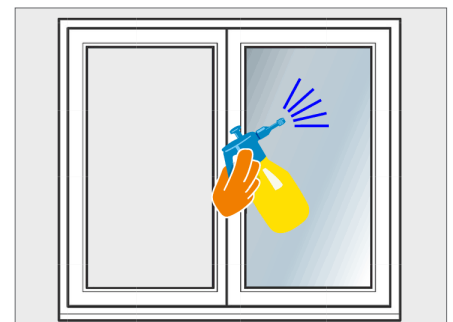

6. Sprühen


Nun sprüht Du bitte auch etwas Montageflüssigkeit auf die andere, (Dir zugewandte) verspiegelte Seite der Sonnenschutzfolie.

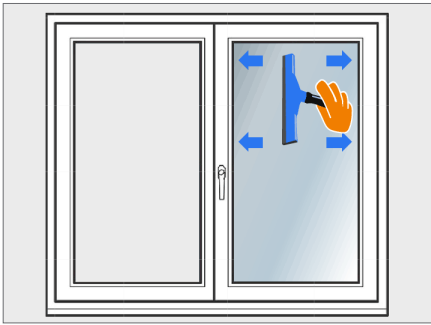

7. Andrücken

Drücke die Folie jetzt mit dem Rakerl (oder besser: dem Wasserabzieher mit Gummilippe) an.


Hinweis: Solltest Du den Rakerl verwenden, umwickle ihn mit einem weichen Papier- oder Stofftuch um ggf. Kratzer zu vermeiden.

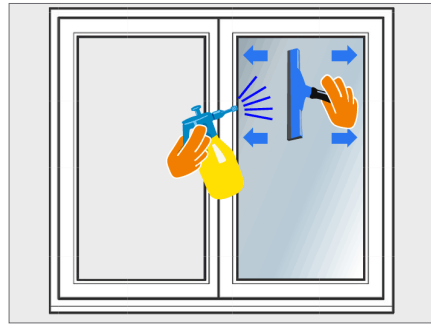

8. Streichen

Beginne am oberen Folienrand und streiche die Montageflüssigkeit jeweils von der Mitte zum Rand hin hinaus.


Die Folienoberfläche sollte dabei feucht bleiben, damit der Rakerl besser gleitet.

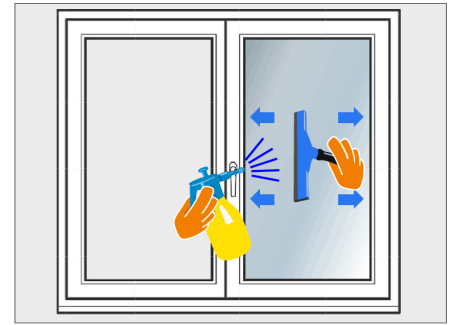

9. Hinausdrücken


Anfangs verwende etwas weniger Druck. Achte darauf, dass die Folie nicht verrutscht. Später kannst Du etwas mehr Druck ausüben.

Wichtig ist, dass die Montageflüssigkeit möglichst vollständig zum Rand hin hinausgedrückt wird.

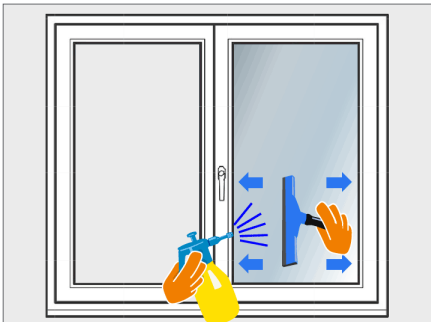


10. Überprüfen

Überprüfe Deine Arbeit und vergewissere Dich, dass keine Luft- oder Wasserblasen unter der Folie verblieben sind.

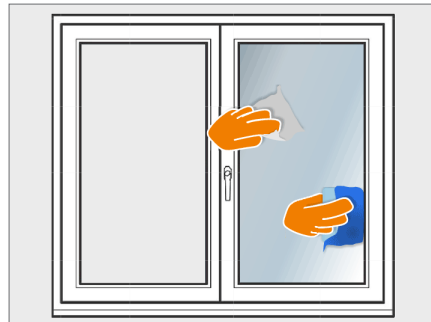

11. Reinigen

Zum Schluss verwendest Du ein weiches Tuch um die Folie und die Kanten vorsichtig (mit sehr wenig Druck) zu reinigen. Drücke die Kanten eventuell nochmals mit dem Rakerl an.

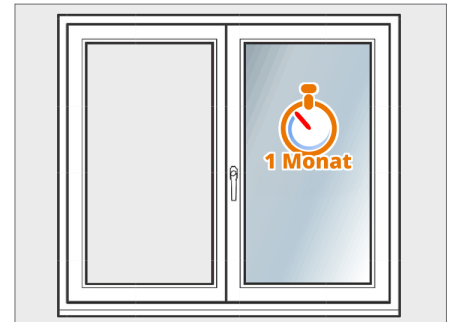

12. Trocknen

Die Folie benötigt nun 1 Monat Zeit um vollständig zu trocknen. Während dieser Zeit die Sonnenschutzfolie Static nicht reinigen oder Aufkleber/Klebstoffe anbringen.



Profi-Tipp:

Nach der Montage: Schlieren unter der Sonnenschutzfolie! Was nun?

Mögliche Schlieren oder Schattierungen sind fast immer auf die Feuchtigkeit unter der Folie zurückzuführen.

Hier gilt es den vollständigen Trocknungsprozess vollständig abzuwarten. Dieser kann (abhängig von den Temperaturverhältnissen) bis zu 8 Wochen betragen.