

Klebeanleitung: Autobeschriftung mit Klebebuchstaben

Du benötigst:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker | <input type="checkbox"/> Glasreiniger oder Alkohol |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber | <input type="checkbox"/> Zollstock |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Malerkreppbandrolle |



⚠ Bitte beachten: Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.



1. Anpassen

Aufkleber flach ausrollen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.




2. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.



3. Fixieren


Beim Positionieren am Text orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Anschließend den Aufkleber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fixieren. Der Streifen dient beim Aufkleben als „Scharnier“.

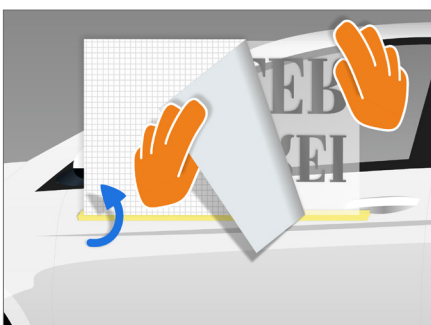

4. Vorbereiten

Aufkleber nach oben klappen und das rückseitige Trägerpapier vorsichtig abziehen.

Vorsicht: Der Folientext muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben.

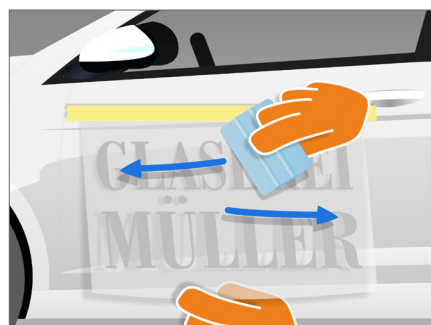

5. Aufkleben

Aufkleber wieder nach unten umlegen und mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten.

Jetzt von oben beginnen, das Motiv jeweils von der Mitte zum Rand hin anzudrücken.



6. Fertig!

Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

Tipp: Kleine Luftbläschen mit einer Nähnadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausschieben.

Achtung: Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers (bei Heckscheibenaufklebern) sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!