


# Klebeanleitung: Autobeschriftung mit langen Plotaufklebern

## Du benötigst:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker             | <input type="checkbox"/> Glasreiniger                |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Rakel Silber     | <input type="checkbox"/> Zollstock (oder Wasserwage) |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Malerkreppband              |
|  | <input type="checkbox"/> Schere                      |



**⚠ Bitte beachten:** Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.

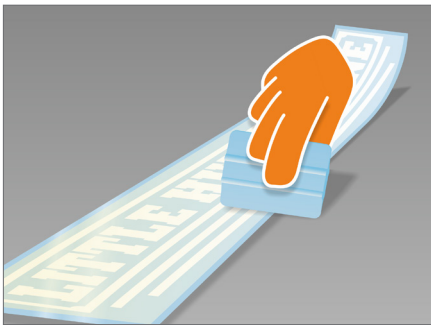

### 1. Anpassen

Aufkleber flach hinlegen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.



### 2. Reinigen

Heckscheibe, Scheibe oder Lack sehr gründlich reinigen und entfetten (z.B. mit Glasreiniger oder Alkohol).




### 3. Ausrichten

Beim Positionieren am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Beim Ausrichten kannst Du z.B. einen Zollstock zur Hilfe nehmen. **Tipp:** Bei Heckscheiben kannst Du Dich an den Heizdrähten orientieren.



### 4. Fixieren

Nun den Aufkleber vorerst mit seitlichen Krepfstreifen fixieren. Zusätzlich einen langen Streifen senkrecht in der Mitte anbringen.

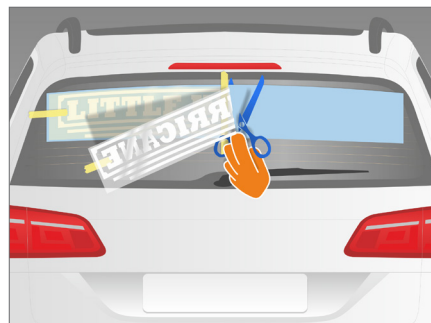

### 5. Vorbereiten

Der Streifen in der Mitte teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jetzt einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufklebers umklappen. Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.



### 6. Aufkleben

Jetzt die erste Hälfte mit genügend Abstand straff über die Scheibe halten und von der Mitte aus mit dem Raker (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren. Zum Schluss das Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig! **Tipp:** Kleine Luftblasen lassen sich mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und mit dem Finger ausdrücken. **Achtung:** Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!