

# Klebeanleitung: lange Autoaufkleber

## ✓ Du benötigst:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker<br><input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber<br><input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte<br><input type="checkbox"/> Glasreiniger oder Alkohol | <input type="checkbox"/> Zollstock<br><input type="checkbox"/> Malerkreppbandrolle<br><input type="checkbox"/> große Schere |
|--|---|



**Bitte beachten:** Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.



### 1. Anpressen

Aufkleber flach auslegen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.



### 2. Reinigen

Heckscheibe sehr gründlich reinigen und entfetten (z.B. mit Glasreiniger oder Alkohol).



### 3. Ausrichten


Beim Positionieren am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Beim Ausrichten kannst Du z.B. einen Zollstock zur Hilfe nehmen.

**Tipp:** Bei Heckscheiben kannst Du Dich an den Heizdrähten orientieren.




### 4. Fixieren

Nun den Aufkleber vorerst mit seitlichen Kreppstreifen fixieren. Zusätzlich einen langen Streifen senkrecht in der Mitte anbringen.

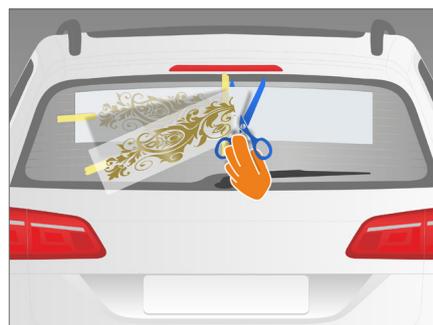

### 5. Vorbereiten

Der Streifen in der Mitte teilt den Aufkleber in 2 Hälften, die jetzt einzeln aufgeklebt werden. Dazu zunächst die eine Hälfte des Aufklebers umklappen. Dann das Trägerpapier bis zur Mitte lösen und abschneiden.

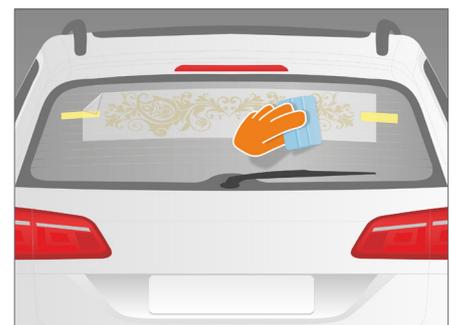

### 6. Aufkleben

Jetzt die erste Hälfte mit genügend Abstand straff über die Scheibe halten und von der Mitte aus mit dem Raker (hilfsweise Kreditkarte) andrücken. Mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren. Zum Schluss die Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen!

**Tipp:** Kleine Luftblasen lassen sich mit einer handelsüblichen Nadel anstechen und mit dem Finger ausdrücken.

**Achtung:** Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!