

# Klebeanleitung: Bootsbeschriftung

## Du benötigst:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker             | <input type="checkbox"/> Bootsreiniger  |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber     | <input type="checkbox"/> Zollstock      |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Malerkreppband |



### 1. Anpassen

Aufkleber flach ausrollen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.



### 2. Reinigen


Untergrund (z.B. mit Bootsreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.



### 3. Fixieren

Beim Positionieren am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie.

Anschließend den Aufkleber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fixieren. Der Streifen dient beim Aufkleben als „Scharnier“.

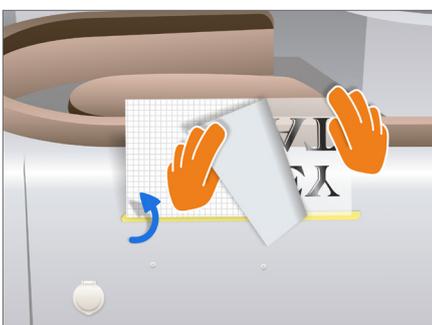

### 4. Vorbereiten

Aufkleber nach oben klappen und das rückseitige Trägerpapier vorsichtig abziehen.

**Vorsicht:** Der Folientext muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben.



### 5. Aufkleben

Aufkleber wieder nach unten umlegen und mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten.

Jetzt von oben beginnen, das Motiv jeweils von der Mitte zum Rand hin anzudrücken.



### 6. Fertig!

Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

**Tipp:** Kleine Luftbläschen mit einer Nähnadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausschieben.