


# Klebeanleitung: freigestellte Druckaufkleber

## ✓ Du benötigst:

- Kunststoffraker
- oder Profi-Raker Silber
- oder hilfsweise Kreditkarte
- Glasreiniger
- Zollstock (oder Wasserwaage)
- Malerkreppband

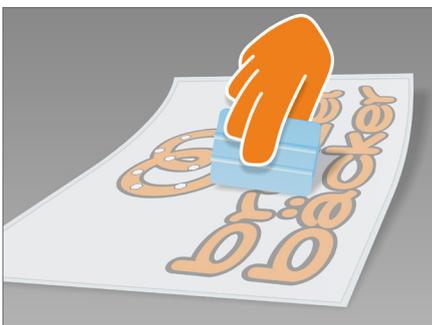

### 1. Anpassen

Aufkleber flach auf glattem Untergrund ausrollen und mit Raker (oder Scheckkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.



### 2. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich von Staub und Fett befreien.



### 3. Fixieren

Beim Ausrichten am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie.

Anschließend den Aufkleber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fixieren. Der Streifen fungiert später als „Scharnier“.



### 4. Vorbereiten

Aufkleber nach oben umklappen um das rückseitige Trägerpapier vorsichtig abzuziehen.

**Vorsicht:** Das Folienmotiv muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben.



### 5. Aufkleben

Aufkleber wieder nach unten klappen und mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten.

Das Motiv mit etwas Druck Stück für Stück andrücken. Von oben in der Mitte beginnen.



### 6. Fertig!

Die Übertragungsfolie langsam und in flachem Winkel abziehen.

**Tipp:** Kleine Luftbläschen einfach mit einer Nadel anstechen um die Luft mit dem Fingernagel rauszuschieben.