


Du benötigst:

- Kunststoffraker
- oder Raker mit Filzkante
- oder Profi-Raker Silber
- oder hilfsweise Kreditkarte
- sauberes Geschirrtuch
- Zollstock (oder Wasserwaage)
- Bleistift




1. Anpassen

Tafeltattoo flach auf glattem Untergrund ausrollen und mit Raker (oder Scheckkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.

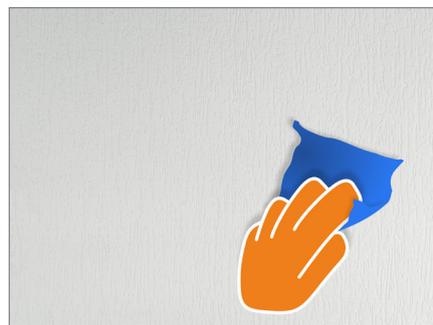


2. Reinigen

Untergrund gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.

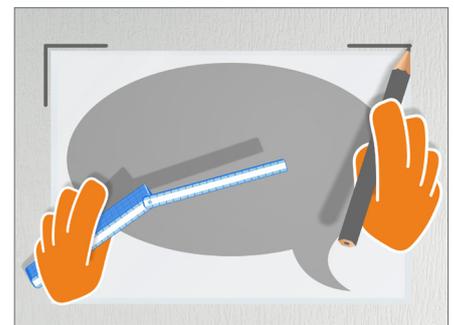


3. Ausrichten

Beim Ausrichten am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Anschließend mit dem Bleistift an den Ecken der Übertragungsfolie eine kleine Markierung auf der Wand machen.

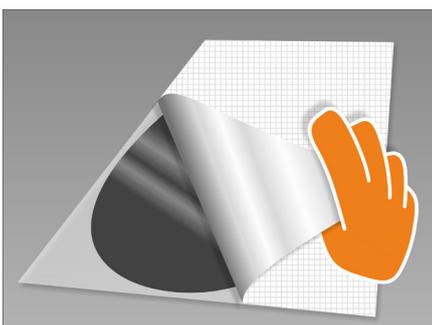

4. Vorbereiten


Tafeltattoo abnehmen und mit dem Motiv nach unten auf einen glatten Untergrund legen. Nun das rückseitige Trägerpapier in flachem Winkel vorsichtig komplett abziehen.

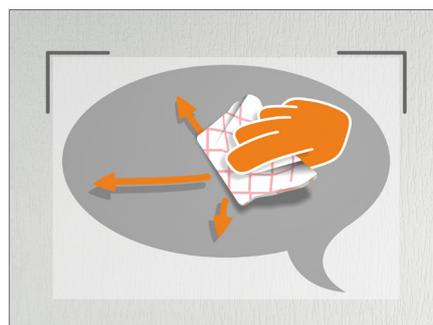

5. Aufkleben

Jetzt den Aufkleber sehr straff halten und an den Markierungen auf der Wand anlegen. Nun das Geschirrtuch zu einem Ballen formen und den Aufkleber (von der Mitte aus) mehrfach andrücken.

Bei glatten Wänden kannst Du auch den Raker zum andrücken nehmen.

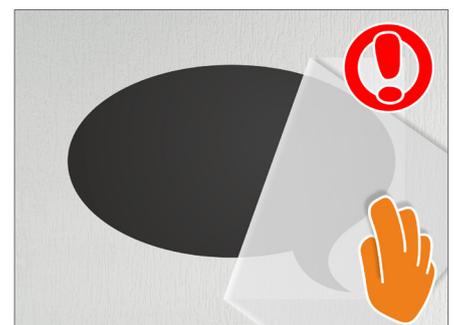

6. Fertig!

Die Übertragungsfolie bitte extrem vorsichtig und langsam lösen. Bleibt das Tafeltattoo dabei an einigen Stellen nicht auf der Wand - mit dem Finger nachdrücken.